

## Nederlands

### Montageaanwijzing voor poten

De doos bevat:

- 4 poten
- 4 metalen beslagen
- 16 houtschroeven voor het bevestigen van beslag aan houten ombouw

Ga als volgt te werk:

- Leg het bed "op de kop" en schroef de 4 bijgeleverde metalen beslagen vast – een in elke hoek van het bed. Voorgeboorde gaten in de houten ombouw garanderen dat het beslag op de juiste plaats wordt gemonteerd.
- Het beslag moet zodanig gemonteerd worden dat de platte zijde van het beslag tegen de poot komt te liggen – zie de afb.
- Schroef vervolgens de poot vast in het gat van de metalen plaat.

### Let op!

- Bij de montage van poten op verstelbare bedden moet u de bijgeleverde metalen beslagen niet gebruiken. Bij deze bedden moeten de poten worden vastgeschroefd in voorgeboorde gaten in de dwarsliggers aan de onderkant van het bed.
- Het plastic zakje met de moeren en onderlegringen is bevestigd aan de binnenkant van de ene korte kant van de boxspring. Deze moeren en onderlegringen mogen uitsluitend worden gebruikt met gelamineerde ondersteuningen. Niet gebruiken bij de montage van poten.



Veel plezier met uw nieuwe Wonderland-bed!

## English

### Assembly instructions for bed legs

The package contains:

- 4 bed legs
- 4 metal fittings
- 16 wooden screws for fastening the fittings to the wooden frame

Instructions:

- Turn the bed over and fasten the 4 metals fittings, -one in each corner. There are pre-drilled holes to ensure that the fittings are mounted correctly.
- The fittings should be mounted so that the flat side of the fitting is against the bed leg (see illustration).
- Then, fasten the bed leg into the hole of the metal fitting.

### NB!

- When attaching bed legs to adjustable beds, the supplied metal fittings should NOT be used. On this type of bed, the bed legs are fastened into pre-drilled holes in the crossbar under the bed.
- The nuts and bolts in the plastic bag, that is pinned underneath the frame, should only be used with laminated bed bows. These should NOT be used to fasten ordinary bed legs to the bed.

Congratulations on your brand new Wonderland mattress!



www.wonderland.no



## Norsk/Dansk

# Monteringsanvisning for ben

Kartongen inneholder:

- 4 stk ben
- 4 stk metallbeslag
- 16 stk treskruer for festing av beslag til treramme

Slik går du fram:

- Snu sengen "på hodet", og skru fast de 4 medfølgende metallbeslagene – ett i hvert hjørne av sengen. Ferdig borede hull i trerammen sikrer at beslaget kommer i riktig posisjon.
- Beslaget skal monteres slik at den flate siden av beslaget ligger an mot benet – se. ill.
- Skru deretter benet fast i metallbeslagets hull.

## Obs!

- Ved montering av ben på regulerbare senger, skal de medfølgende metallbeslagene ikke benyttes. På disse sengene skal benet skrues fast i ferdigborede hull i tverrstagene på undersiden av sengen.
- Plastposen med muttere og skiver, som er festet på innsiden av rammesengen, skal kun anvendes sammen med laminerte bøyler og skal ikke benyttes ved montering av ben.

Lykke til med din nye Wonderland-seng!

## Svensk

# Monteringsanvisning för ben

Kartongen innehåller:


- 4 st. ben.
- 4 st. metallbeslag.
- 16 st. träskruvar för fastsättande av beslag påträram.

Så här gör du:

- Vänd sängen upp och ned och skruva fast de fyra medföljande metallbeslagen – ett i varje hörn. Färdigborrade hål i träramen garanterar att beslagen placeras korrekt.
- Beslaget ska monteras på så sätt att den platta sidan av beslaget ligger an mot benet. Se bilden.
- Därefter skruvar du fast benet i metallplattans hål.

## Obs!

- Vid montering av ben på reglerbara sängar ska de medföljande metallbeslagen inte användas. I stället ska benen skruvas fast i färdigborrade hål i tvärstagen på sängens undersida.
- Vid ramsängens ena kortända finns en plastpåse med muttrar och brickor. Dessa muttra och bricko ska endast användas till laminerade medar. De ska alltså inte användas vid montering av ben.

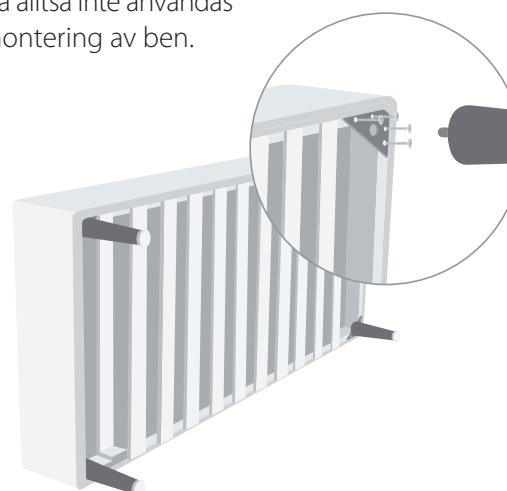

Lycka till med din nya Wonderland-säng!

## Suomi

# Jalkojen asennusohjeet

Pakkaus sisältää:

- 4 kpl jalkoja.
- 4 kpl kolmion muotoista metallihelaa.
- 16 kpl puuruuveja helojen kiinnittämiseksi puurunkoon.

Tee näin:

- Käännä sänky ylösalaisin ja kiinnitä 4 sängyn mukana toimitettua kolmion muotoista metallihelaa – yksi kuhunkin sängyn kulmista. Puurunkoon poratut valmiit reiät varmistavat helan oikeaopisen asennon
- Hela on asetettava litteä puoli sängynjalkaa vasten – katso kuva.
- Tämän jälkeen jalka kierretään paikoilleen metallilevyn reikään.

## Huom!

- Oheisia metalliheloa ei käytetä asennettaessa jalkoja säätösäntyihin. Edellämainituissa sängissä jalka kierretään kiinni sängyn alapuolella alapuolella sijaitsevien reikien sisällä oleviin vastakkappaleisiin.
- Runkopatjan toisen päädyn sisäpuolelle kiinnitetyssä muovipussissa olevia muttereita ja levyjä käytetään vain taivutejalkojen kiinnittämiseen. Niitä ei käytetä muunlaisten jalkojen asennuksessa.

Onnea uuden Wonderland-sänkysi johdosta!