

Monteringsanvisning


Lugano Sofabord

La bordplaten ligge i lokket under montering for å unngå riper i platen!

Dette trenger du:



Dette følger med i skruerosen:



Skruer 4,5 x 16mm
16 stk.




Umbrakoskrue
M6 x 12mm 8 stk.




Umbrakonøkkel
1 stk.

1.

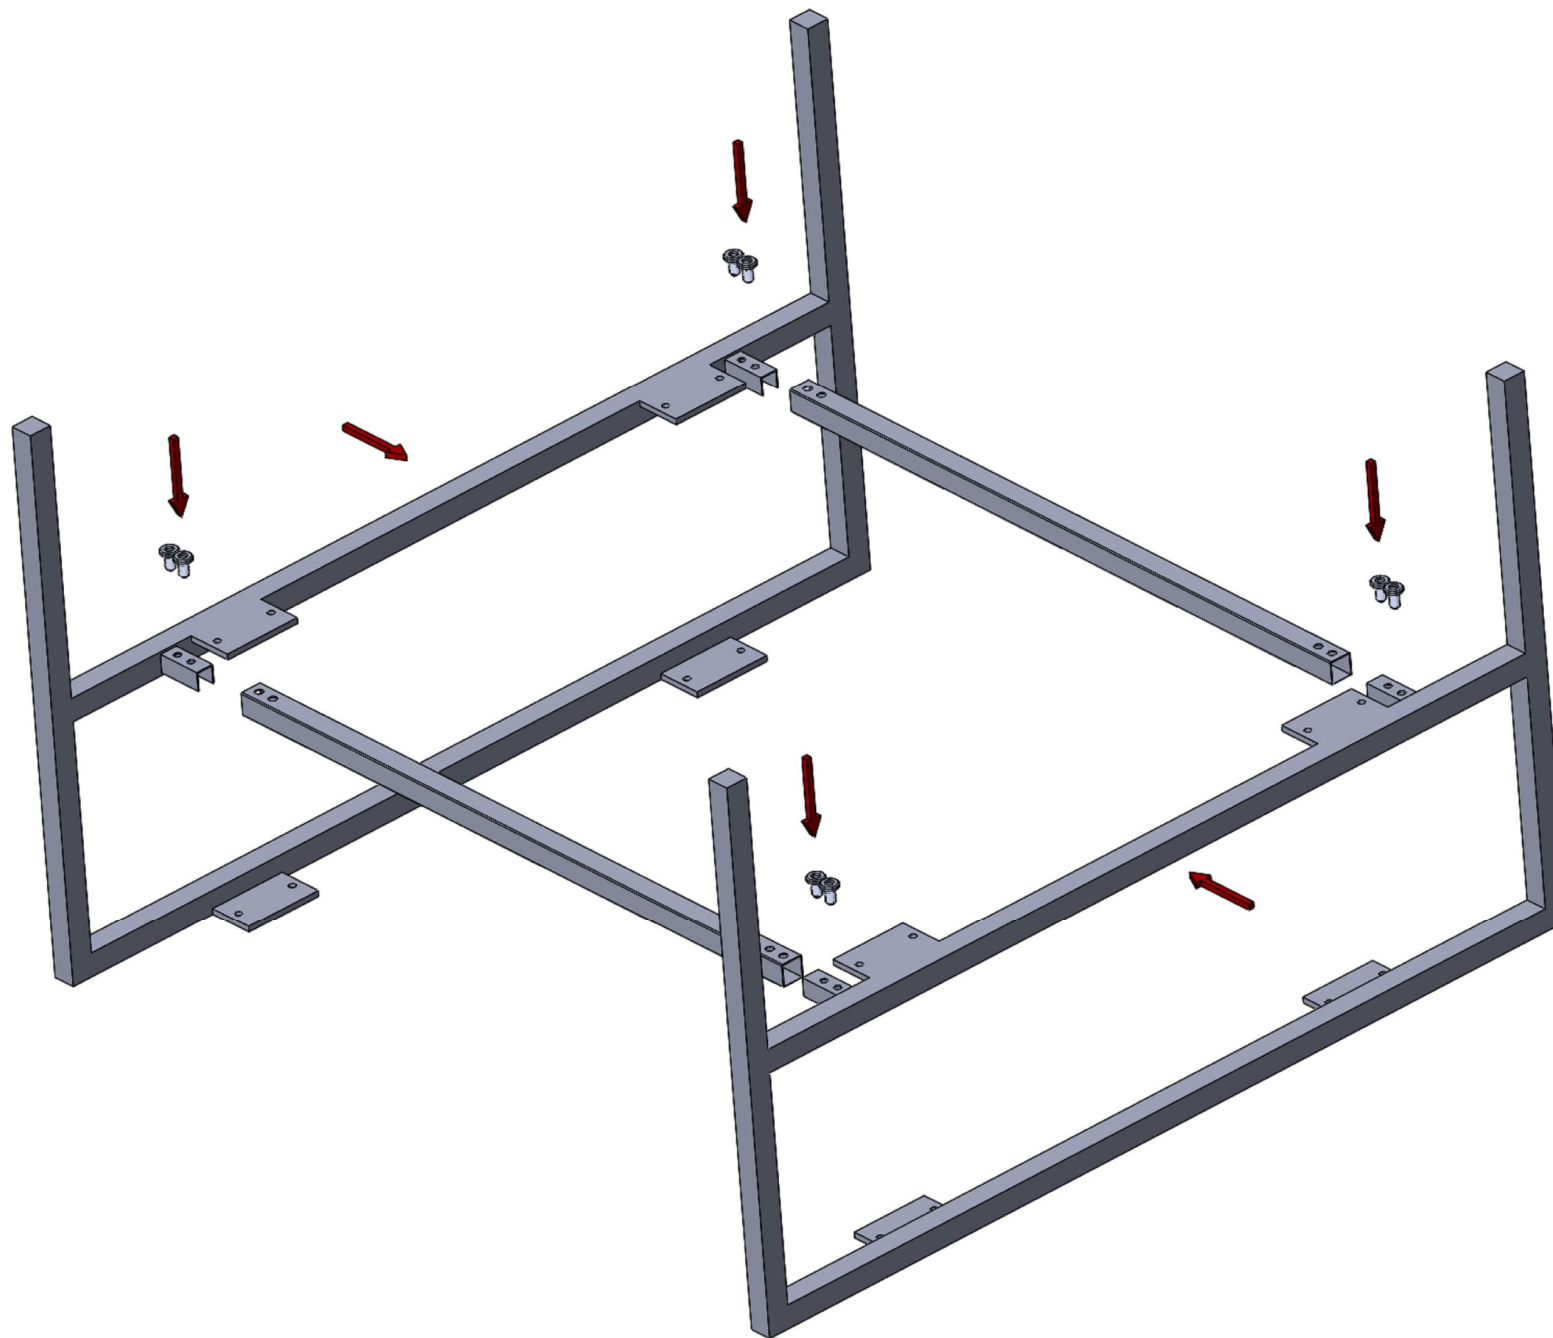


Fest
8 x
M6 x 12


Plasser rammen på undersiden av
borplaten.

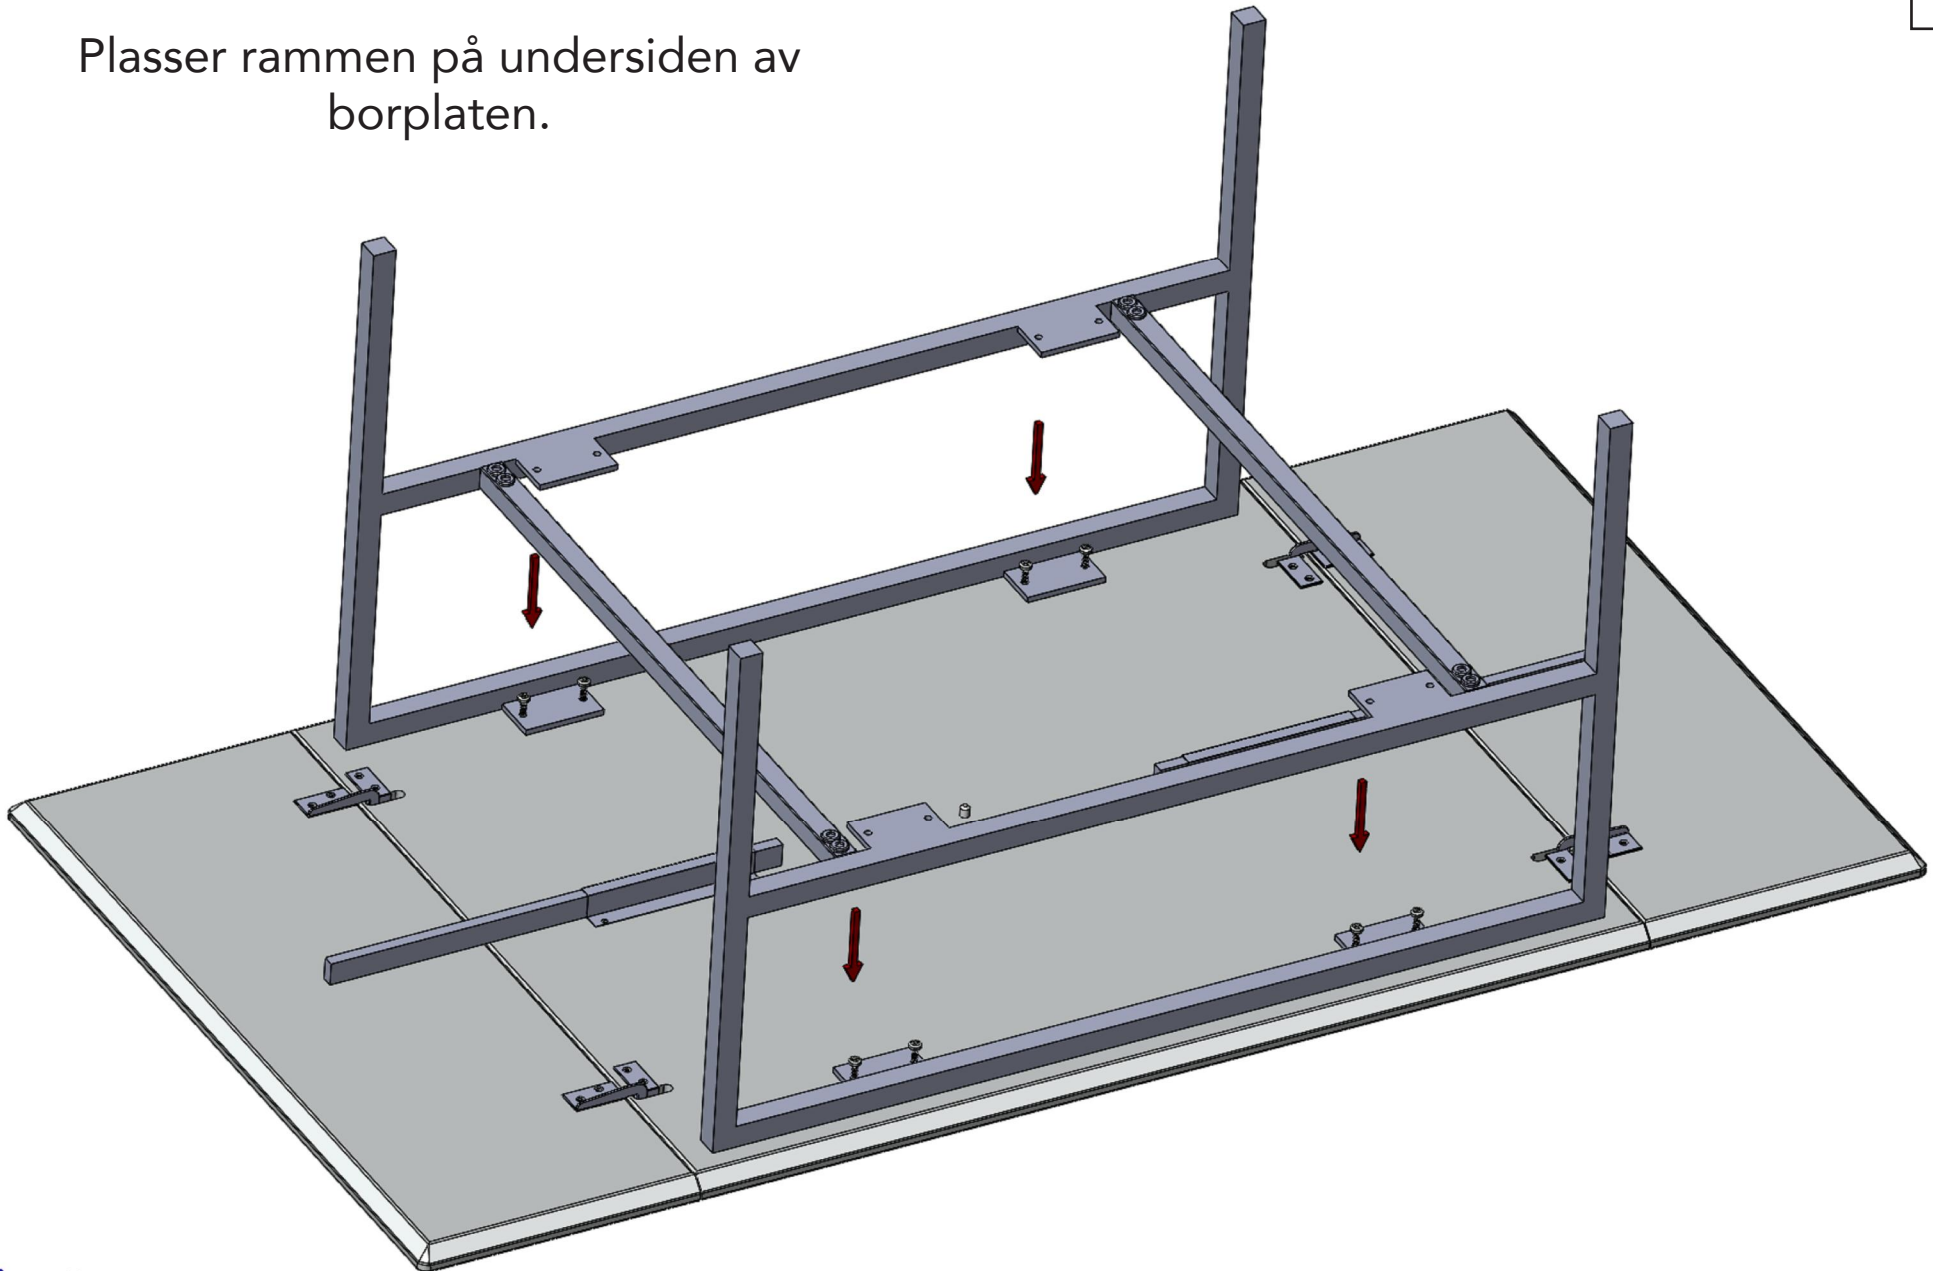


3.

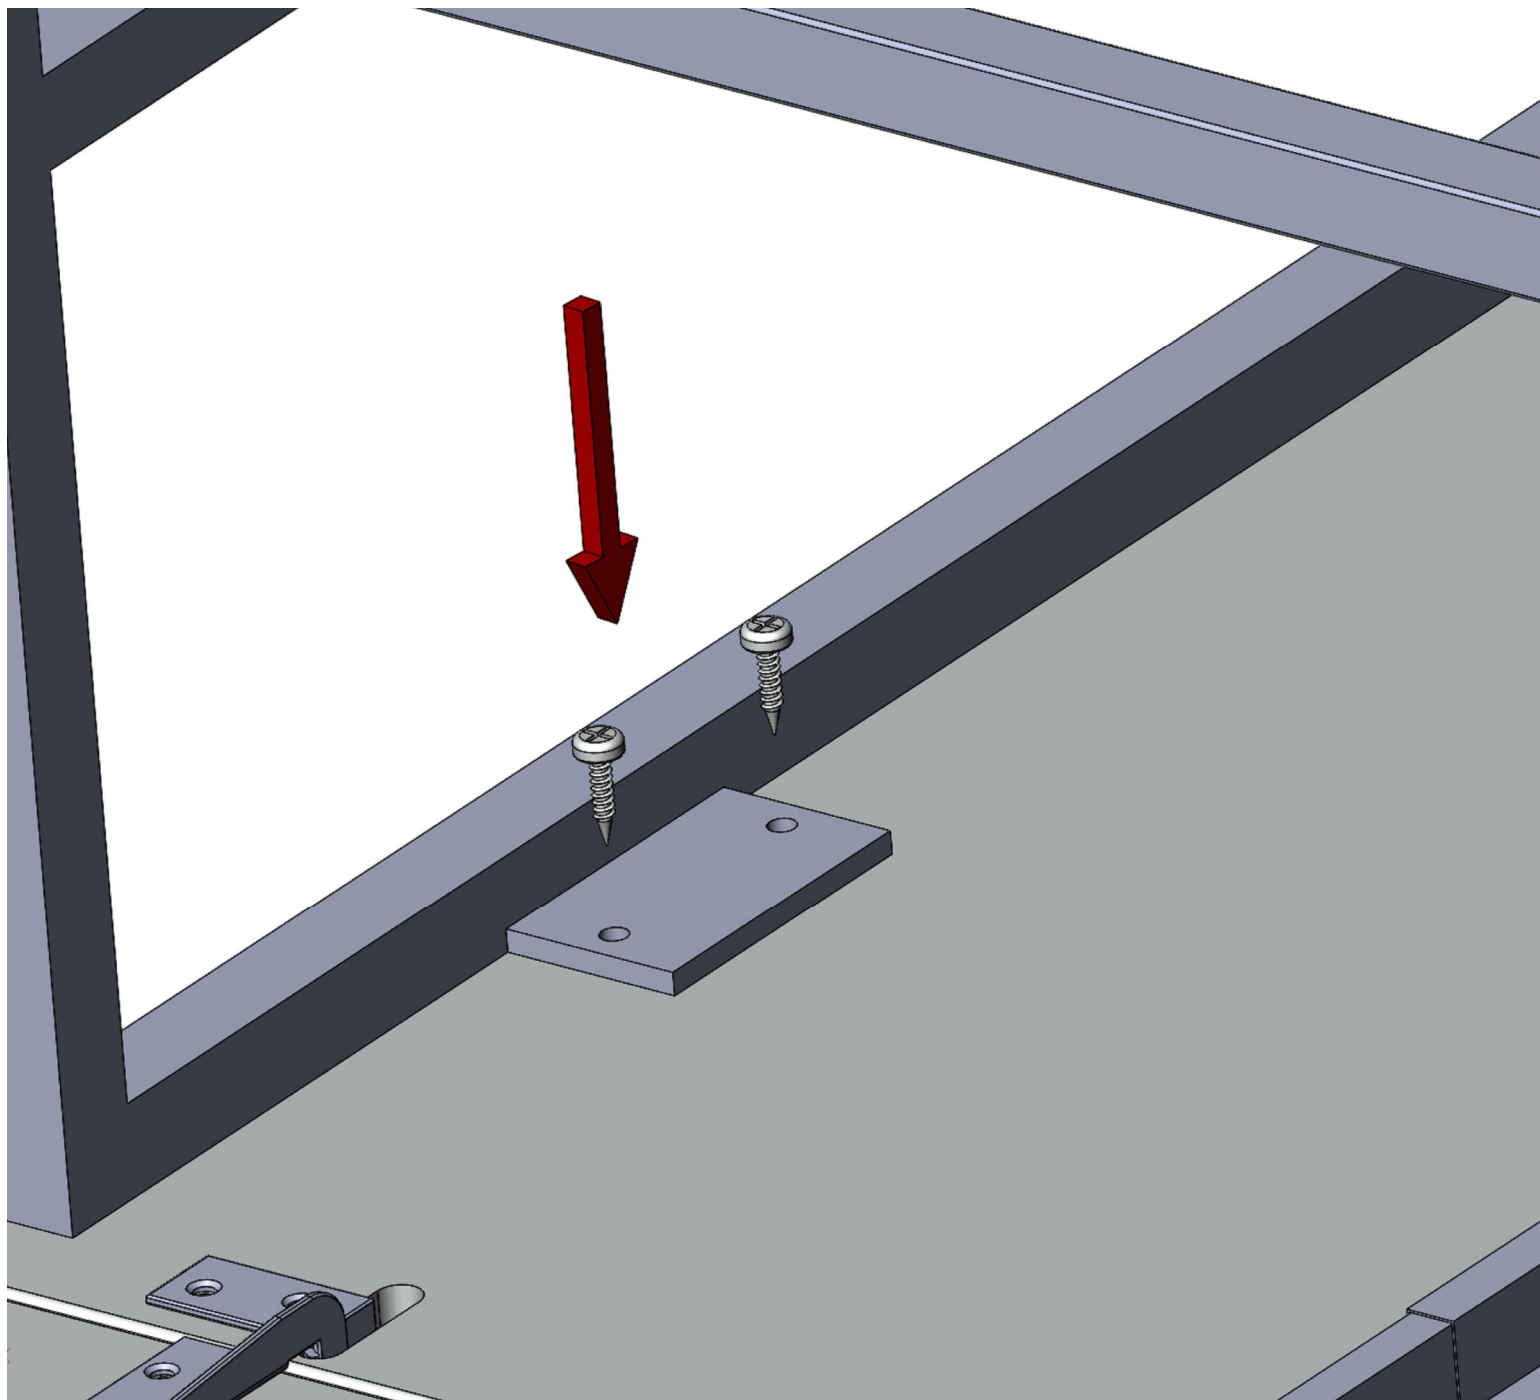

Fest
8 x
4,5 x 16



4.

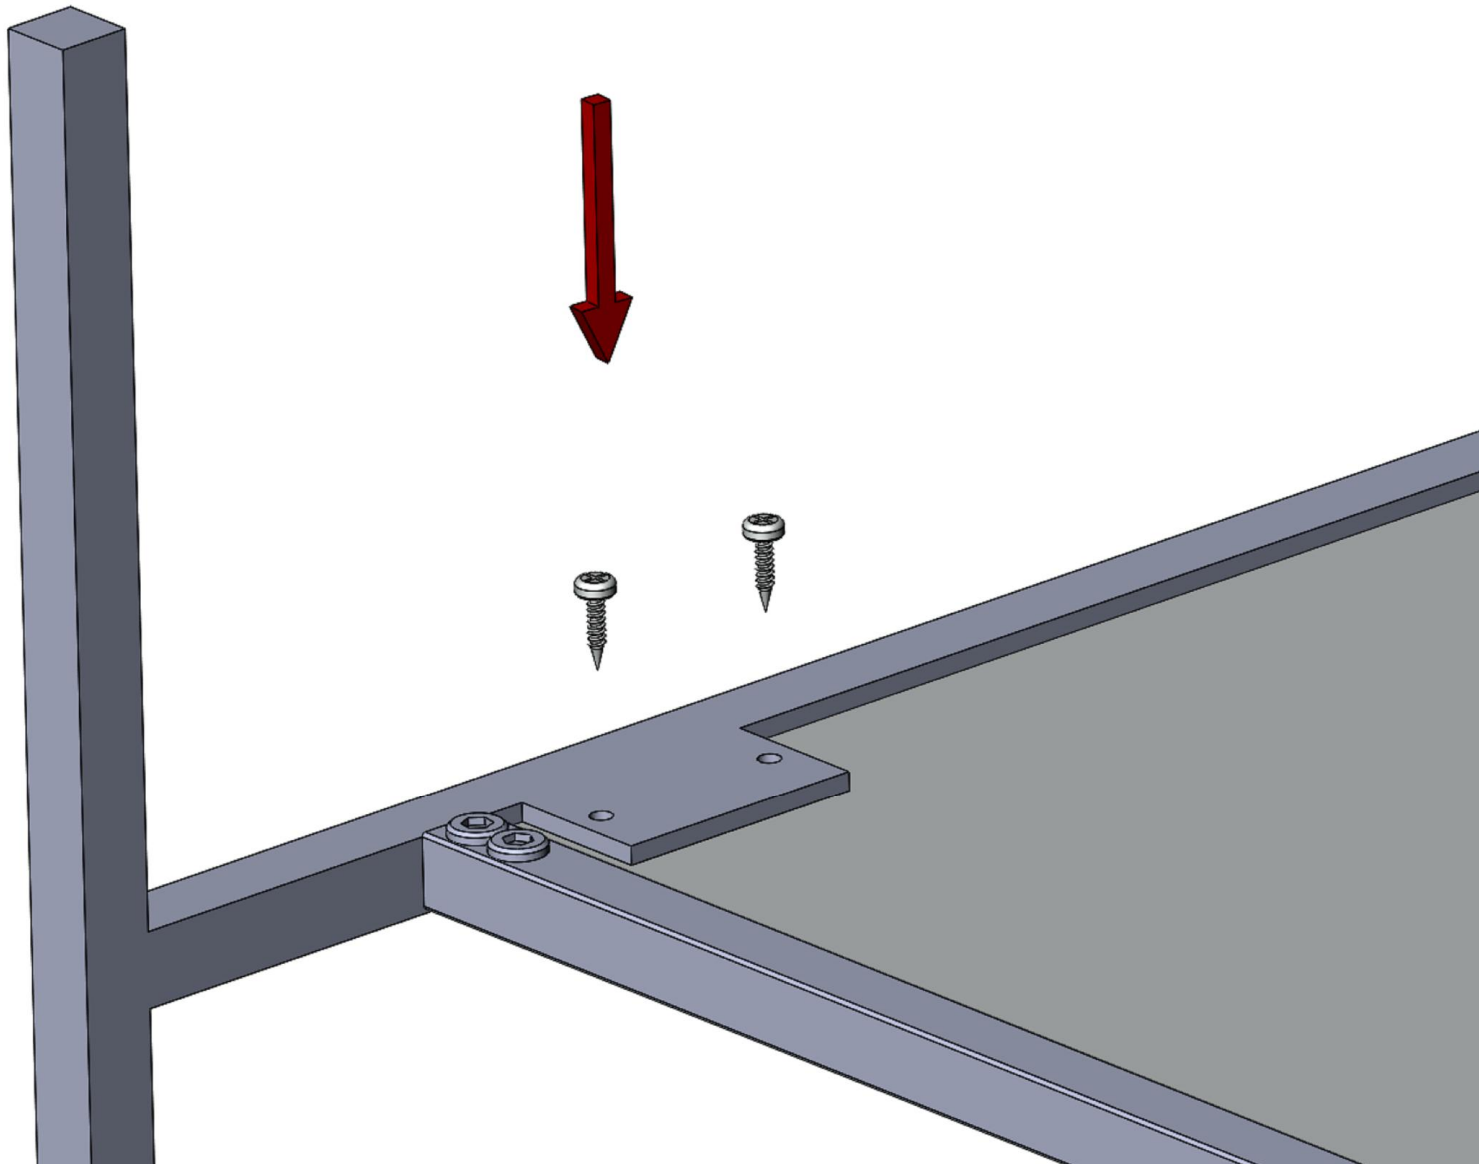

← Fest
8 x
4,5 x 16

Overflate og vedlikehold


Ditt nye Kleppebord er ferdig overflatebehandlet.

Til daglig renhold er det tilstrekkelig å tørke over med en fuktig klut.
Microfiberklut skal ikke benyttes.

Væskesøl skal fjernes.

Vær oppmerksom på at riper er vanskelig å fjerne.
Bruk derfor filtknotter under stentøy og andre gjenstander som kan ha skarpe kanter.

Spør din forhandler om bruk av pleiemidler.

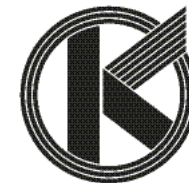

Kleppe Møbelfabrikk AS

Postboks 163, 5604 Øystese

Telefon 56550100

E-post: firmapost@kleppebord.com

www.kleppebord.com

Til lykke med ditt nye Kleppebord!

Sjekk for oppdatert informasjon på
hjemmesiden vår.

www.kleppebord.com